

# Ενσύρματος Θερμοστάτης

Αυτός ο θερμοστάτης έχει κατασκευαστεί για να ελέγχει με ακρίβεια την θερμοκρασία χώρου και για να μπορεί να στέλνει αίτημα για θέρμανση ή για ψύξη του χώρου σε κάθε τύπου συσκευή.



## Βασικά Χαρακτηριστικά

- ✓ Μεγάλη και ευανάγνωστη οθόνη με οπίσθιο φωτισμό
- ✓ Εύκολή και γρήγορη εγκατάσταση
- ✓ Εύκολη ρύθμιση θερμοκρασίας με την χρήση του περιστροφικού διακόπτη
- ✓ Χρονοπρογραμματισμός τεσσάρων επιπέδων ανά ημέρα
- ✓ Ο θερμοστάτης δείχνει τόσο την επιθυμητή όσο και την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου καθώς και την ώρα
- ✓ Η θερμοκρασία δίνεται σε βαθμούς της κλίμακας Celsius
- ✓ Ο θερμοστάτης παρέχεται με μία βάση τοίχου

## Τεχνικές Πληροφορίες


|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Τροφοδοσία θερμοστάτη:       | Μπαταρίες 2*AAA          |
| Μεγ. Επιτρεπόμενο ρεύμα:     | 0.5A                     |
| Διαθέσιμες επαφές δέκτη:     | NO και NC.               |
| Εύρος ρύθμισης Θερμοκρασίας: | 5°C ~ 35°C με βήμα 0.1°C |
| Ακρίβεια:                    | +/- 0.1°C                |
| Διαστάσεις Θερμοστάτη:       | 135*87.5*23.22mm         |
| Χρώμα:                       | Λευκό με μαύρη οθόνη     |
| Βαθμός προστασίας IP:        | 20                       |
| Πιστοποιήσεις:               | CE, Rohs, RED            |



# HEATMAX

HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

## Οθόνη

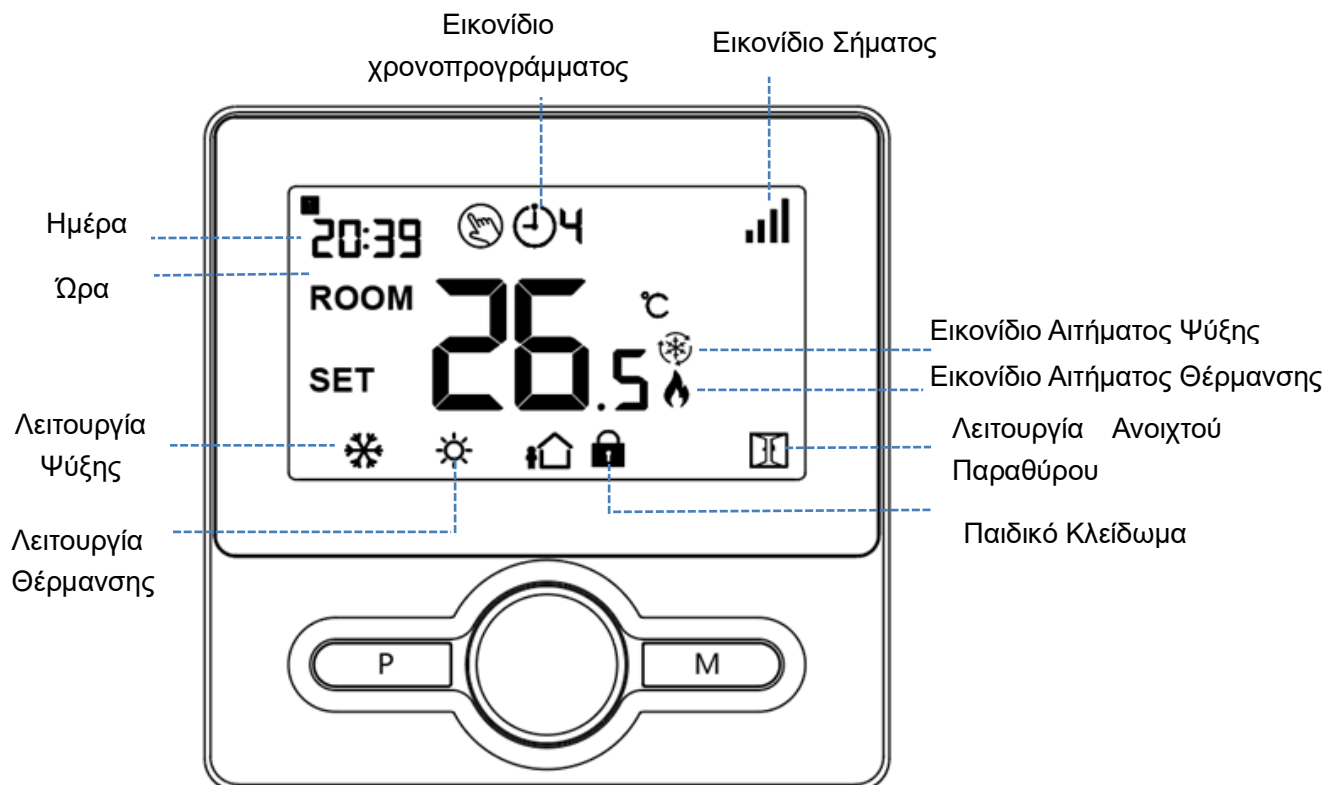

## Ρύθμιση Ώρας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **M** για 3s, ρυθμίστε την ώρα περιστρέφοντας το κεντρικό κουμπί αριστερά ή δεξιά. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **M** προχωράτε στην επόμενη επιλογή.

| Μενού | Περιγραφή      | Menu | Description              |
|-------|----------------|------|--------------------------|
| 01    | Ρύθμιση Λεπτών | 03   | Ρύθμιση Ημέρας εβδομάδας |
| 02    | Ρύθμιση Ωρών   |      |                          |

## Παιδικό Κλείδωμα

Όταν επιλέξετε το κλείδωμα οθόνης (No 11 στις ρυθμίσεις) όλες οι λειτουργίες θα κλειδώσουν μόλις σβήσει ο φωτισμός της οθόνης. Πιέστε παρατεταμένα τον περιστροφικό επιλογέα για να ξεκλειδώσει η οθόνη.

## Επιλογή τρόπου Λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί **P** για να επιλέξετε χειροκίνητη επιλογή θερμοκρασίας ☺ ή χρονοπρόγραμμα ⌚

Πατήστε σύντομα το κουμπί **M** για να επιλέξετε μεταξύ λειτουργίας θέρμανσης και λειτουργίας ψύξης

Εικονίδιο Λειτουργίας Θέρμανσης: ☼

Εικονίδιο Λειτουργίας Ψύξης: ❄

Εικονίδιο Αιτήματος Θέρμανσης: 🔥

Εικονίδιο Αιτήματος Ψύξης: ❄

## Χρονοπρόγραμμα

Πατήστε το κουμπί **P** για 3s για να εισέλθετε στο μενού επιλογής χρονοπρογράμματος.

Ορίστε το χρονοπρόγραμμα (Ημέρα- Περίοδος-Ωρα εκκίνησης-Θερμοκρασία) περιστρέφοντας τον επιλογέα αριστερά ή δεξιά. Κάθε πάτημα του κουμπιού **P** σας μεταφέρει στην επόμενη επιλογή.

Προ-ρυθμισμένο Χρονοπρόγραμμα:


|       | 1    |       | 2    |       | 3     |       | 4     |       | 5     |       | 6     |       |
|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Ωρα  | Θερμ. | Ωρα  | Θερμ. | Ωρα   | Θερμ. | Ωρα   | Θερμ. | Ωρα   | Θερμ. | Ωρα   | Θερμ. |
| 12345 | 7:00 | 22°C  | 8:30 | 19°C  | 12:00 | 22°C  | 14:00 | 19°C  | 17:00 | 22°C  | 22:00 | 19°C  |
| 6     | 8:00 | 22°C  | 8:30 | 22°C  | 12:00 | 22°C  | 14:00 | 22°C  | 17:00 | 22°C  | 23:00 | 19°C  |
| 7     | 8:00 | 22°C  | 8:30 | 22°C  | 12:00 | 22°C  | 14:00 | 22°C  | 17:00 | 22°C  | 23:00 | 19°C  |

## Λειτουργία Ανίχνευσης Ανοιχτού Παραθύρου (OWD)

Αν η λειτουργία ανοιχτού παραθύρου είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα θα σταματήσει την λειτουργία της θέρμανσης μόλις ανιχνεύσει απότομη πτώση της θερμοκρασίας στον χώρο (2°C σε 15 λεπτά).

Η συσκευή επανέρχεται στην τελευταία ρύθμιση της μετά από 30 λεπτά. Τότε το σύμβολο  εξαφανίζεται. Πατήστε τον επιλογέα για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία OWD.

## Διάγραμμα Καλωδίωσης

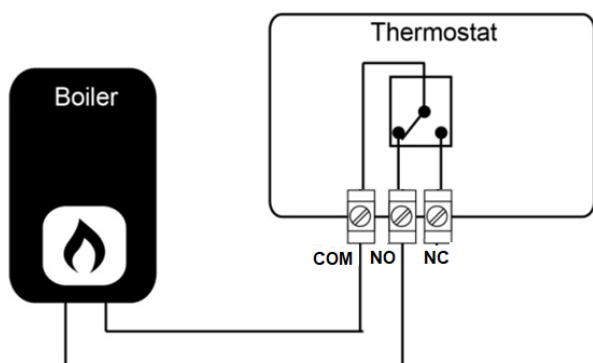

## Ρυθμίσεις Παραμέτρων

Απενεργοποιήστε τον θερμοστάτη. Πατήστε παρατεταμένα το **ON/OFF** για να εισέλθετε στο μενού παραμέτρων. Με κάθε πάτημα του **ON/OFF** θα προχωράτε στην επόμενη ρύθμιση. Περιστρέφοντας τον επιλογέα αριστερά και δεξιά μπορείτε να αλλάξετε την τιμή της παραμέτρου. Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση περιμένετε μέχρι η φωτεινή οθόνη να σβήσει για να εξέλθετε από το μενού.

| Μενού | Περιγραφή                                                          | Εύρος                                                                 | Default Value |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01    | Διόρθωση θερμοκρασίας Χώρου                                        | -8 °C ~8 °C                                                           | 0°C           |
| 02    | Ανωτερη Επιθ. Θερμοκρ. Χώρου                                       | 5 °C ~35°C                                                            | 35 °C         |
| 03    | Κατώτερη Επιθ. Θερμοκρ. Χώρου                                      | 5 °C ~35°C                                                            | 5 °C          |
| 05    | Θερμοκρ. Αντιπαγετικής Προστασίας                                  | 5 °C ~15°C                                                            | 5 °C          |
| 09    | Dead Zone                                                          | 0.1~3°C                                                               | 0.5°C         |
| 11    | Παιδικό κλείδωμα                                                   | 1: Lock 0: Unlock                                                     | 0             |
| 12    | Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου OWD                       | ON<br>OFF                                                             | OFF           |
| 13    | Χρόνος ανίχνευσης OWD                                              | 2~30mins                                                              | 15mins        |
| 14    | Πτώση θερμοκρασίας για την ενεργοποίηση OWD                        | 2°C.3°C.4°C                                                           | 2°C           |
| 15    | Χρόνος Απενεργοποίησης OWD (επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία) | 10~60min                                                              | 30mins        |
| 17    | Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων                                  | 1: NAI, έπειτα πιέστε τον επιλογέα για 5s έως ότου γίνει επανεκκίνηση |               |
|       | Έκδοση Λογισμικού                                                  | 32dE                                                                  |               |
|       | Αριθμός Έκδοσης                                                    | 0110                                                                  |               |
| 31    | Ένδειξη Στάθμης Μπαταρίας                                          | Read Only                                                             |               |

## Εγκατάσταση

Ασφαλίστε τον θερμοστάτη στον τοίχο σε ύψος 1,5μ από το έδαφος. Διαβάστε πλήρως τις οδηγίες ώστε αν επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με την χρήση του θερμοστάτη μας. Μην εγκαταστήσετε τον θερμοστάτη κοντά σε πηγή θέρμανσης ή ψύξης. Μην πιέσετε με δύναμη την οθόνη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της.

### Εγκατάσταση Θερμοστάτη:

